

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

HW-J250

Manualul utilizatorului

Wireless Audio - Soundbar

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:




www.samsung.com/register

CARACTERISTICI

TV SoundConnect

TV SoundConnect vă permite să ascultați și să controlați sunetul de la televizor pe sistemul Soundbar, prin Bluetooth.

Efecte de sunet speciale

Puteți selecta diverse efecte de sunet: Voce ( roșu), Sport ( verde), 3D Sound Plus ( alb), STANDARD (sunet original), în funcție de tipul de conținut redat.

Telecomandă multifuncțională

Puteți utiliza telecomanda pentru controlul diverselor operațiuni prin simpla apăsare a unui buton.

Suport pentru USB Host

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) și să redați fișierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Soundbar.

Funcția Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth conectat la sistemul Soundbar pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

Utilizarea aplicației Samsung Audio Remote

Pentru a controla aparatul de pe dispozitivul inteligent prin aplicația Samsung Audio Remote, descărcați aplicația Samsung Audio Remote din Google Play.

LICENȚĂ



Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.







Pentru brevete DTS, accesați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență DTS Licensing Limited. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD și Simbolul sunt mărci comerciale înregistrate și DTS 2.0 Channel este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  | ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI |  |  | Simbolul indică "pericol de tensiune" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare. |
| | | |  | Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs. |

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.


ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.


ATENȚIE

- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu ușurință în orice moment.


PRECAUȚII

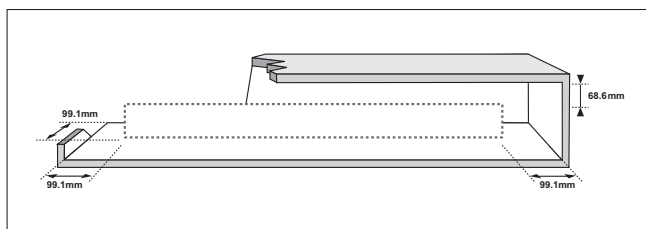


Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolanțul de identificare aflat pe spatele unității. Instalați unitatea în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație 7~10 cm. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.

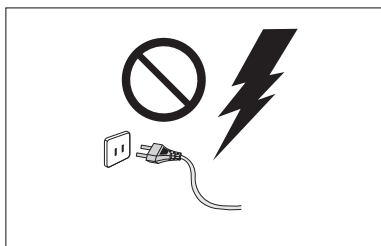


În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

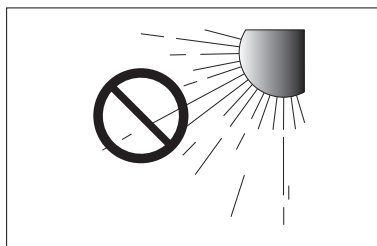

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

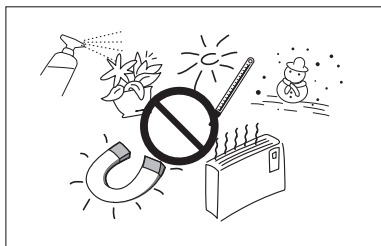

Protejați aparatul de umiditate (de ex. vase) și căldură excesivă (de ex. un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități. Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale. Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.

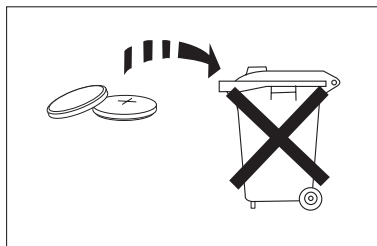

Bateriile utilizate cu acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere. Bateriile (acumulatorii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi razele soarelui, flacără deschisă sau altă sursă de căldură. Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile. Dacă bateriile nu sunt înlocuite adecvat există risc de explozie. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau de un tip echivalent.

CONȚINUT

2 CARACTERISTICI

- 2 Licență

3 INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- 3 Avertismente privind siguranța
- 4 Precauții

6 INIȚIERE

- 6 Înainte de a citi manualul utilizatorului
- 6 Accesorii incluse

7 DESCRIERI

- 7 Panoul Superior/Frontal
- 8 Panoul Dorsal

9 TELECOMANDA

- 9 Butoanele și funcțiile de pe telecomandă

11 CONEXIUNI

- 11 Instalarea Suportului de Perete
- 12 Detașarea Suportului de Perete
- 13 Montarea suportului fără a consulta ghidul de instalare al suportului de perete
- 14 Conectarea unui dispozitiv extern cu ajutorul cablului Audio (Analogic) sau Optic (Digital)

15 FUNCȚII

- 15 Mod intrare
- 16 Bluetooth
- 18 UTILIZAREA APLICAȚIEI SAMSUNG AUDIO REMOTE
- 19 TV SoundConnect
- 20 USB
- 21 Actualizarea software

22 DEPANARE

23 ANEXĂ

- 23 Specificații



- Figurile și ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă în următoarele situații:
 - (a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
 - (b) duceți unitatea la un centru de reparații și aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

INIȚIERE

ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI

Aveți în vedere următoarele informații înainte de a citi acest manual.

► Pictogramele utilizate în manual

| Pictogramă | Termen | Definiție |
|---|----------------|--|
|  | Atenție | Indică situația în care o funcție nu funcționează sau în care setările au fost anulate. |
|  | Notă | Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției. |

► Instrucțiuni de siguranță și depanare

- 1) Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu instrucțiunile privind siguranța înainte de a utiliza acest produs.
(Consultați pagina 3)
- 2) Dacă survine o problemă, consultați secțiunea Depanare. (Consultați pagina 22)












► Copyright

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parțial sau în totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co.,Ltd.

ACCESORII INCLUSE

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.


| | | | |
|--|---|---|--|
|  |  |  (Suport cu montare pe perete L: 1EA) |  (Șurub suport 1: 2EA) |
| Telecomandă / Baterie cu litiu (3V : CR2032) | Manualul Utilizatorului |  (Suport cu montare pe perete D: 1EA) |  (Șurub suport 2: 2EA) |
|  |  | Suport cu montare pe perete | Șurub Suport |
| Ghid pentru montarea pe perete | Cablu de alimentare |  Adaptor de curent continuu |  Cablu optic |
|  Cablu USB | | | |



- Aspectul accesoriilor poate diferi puțin față de imaginile de mai sus.
- Utilizați cablu USB dedicat pentru a conecta dispozitivele USB externe la unitate.

DESCRIERI

PANOUL SUPERIOR/FRONTAL

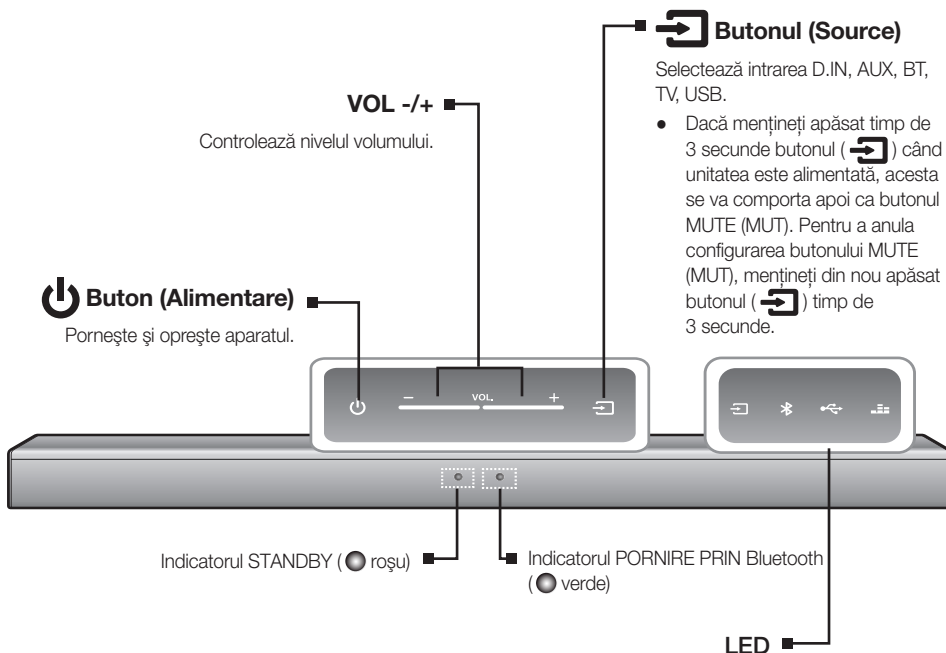


| Afișaj | Culoare | Mod intrare |
|--------|---------|------------------------------------|
| | Alb | Mod D.IN (intrare digitală optică) |
| | Roșu | Mod intrare AUX |
| | Verde | TV SoundConnect |
| | Alb | Mod BLUETOOTH |
| | Alb | Mod USB |
| | Roșu | Mod voce |
| | Verde | Mod sport |
| | Alb | Mod 3D Sound Plus |



- Când porniți această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de reproducerea sunetului.
- Dacă doriți să ascultați sunetul numai prin sistemul Soundbar, trebuie să opriți difuzoarele televizorului din meniul Audio Setup (Configurare audio) al televizorului. Consultați manualul televizorului.


PANOUL DORSAL

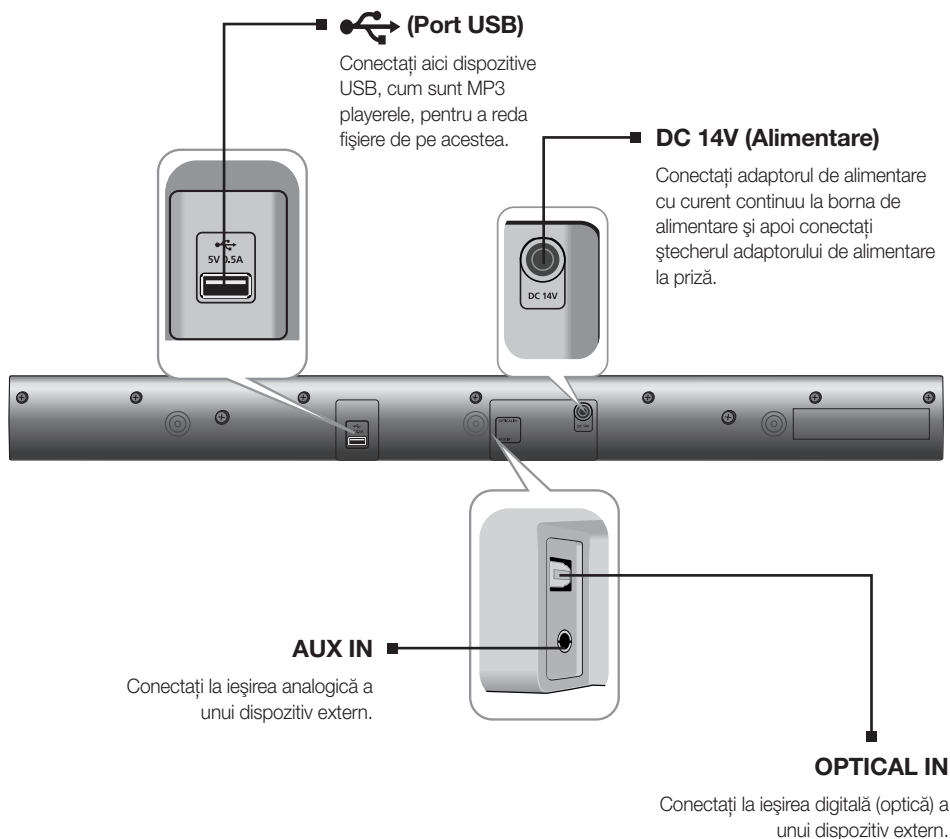

- Când deconectați cablul de alimentare al adaptorului de alimentare cu curent continuu de la priză, țineți de ștecher. Nu trageți de cablu.
- Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de curent alternativ înainte de realizarea tuturor conexiunilor între componente.




TELECOMANDA

BUTOANELE ȘI FUNCȚIILE DE PE TELECOMANDĂ




ALIMENTARE
Pornește și oprește sistemul Soundbar.



D.IN
Apăsați butonul **D.IN** pentru a selecta Intrare digitală.

VOLUM
Reglează nivelul volumului unității. Dacă setați volumul la maximum sau la minimum, se vor aprinde LED-urile , , .

AUX
Apăsați butonul **AUX** pentru a selecta modul AUX.


Bluetooth
Apăsați butonul **Bluetooth** pentru a selecta modul Bluetooth.

Salt înapoi
Dacă pe dispozitivul de pe care se realizează redarea există mai multe fișiere, după apăsarea butonului  va fi selectat fișierul anterior.

Redare/Pauză
Apăsați butonul  pentru a trece în pauză redarea fișierului.
Apăsați din nou butonul  pentru a reda fișierul selectat.

PORNIRE prin Bluetooth
Apăsați butonul **Bluetooth POWER** de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva funcția de pornire prin Bluetooth. Consultați paginile 17 și 19 pentru detalii.

► Instalarea bateriilor în telecomandă

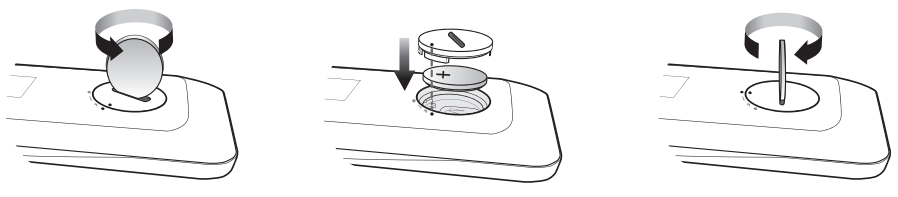

1. Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul bateriilor telecomenzii în sens anti-orar, așa cum este indicat în imaginea de mai sus.
2. Introduceți o baterie cu litiu de 3V. Introduceți bateria cu polul pozitiv (+) în sus. Puneți la loc capacul bateriei și aliniați marcajele '●', așa cum este indicat în imaginea de mai sus.
3. Cu ajutorul unei monede, rotiți capacul bateriilor în sensul acelor de ceasornic până când se fixează.

**MUT**

Apăsați butonul Mut pentru a opri volumul. Apăsați din nou butonul pentru a aduce sunetul la nivelul anterior al volumului. Dacă activați opțiunea de anulare a volumului, LED-ul pentru funcții luminează intermitent.

NIVEL SUBWOOFER

Puteți controla volumul subwoofer-ului.

Apăsați butonul ▲ sau ▼ de pe **WOOFER LEVEL** pentru a crește sau a reduce nivelul volumului subwooferului. Puteți selecta SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Când selectați SW -12 sau SW +6, LED-ul pentru funcții se aprinde.

- Pentru a regla nivelul subwooferului din APP (Samsung Audio Remote), utilizați butoanele ◀▶ pentru a reduce sau a crește nivelul sunetului de la subwoofer în interval de 3 secunde de la apăsarea butonului **WOOFER**.

USB

Apăsați butonul **USB** pentru a selecta modul USB.

REPETARE

Apăsați pentru a seta funcția REPETARE în timpul redării muzicii de pe un dispozitiv USB.

OFF-REPEAT : Anulează funcția de redare repetată (◀▶ alb).

TRACK-REPEAT : Redă repetat o piesă (◀▶ roșu).

ALL-REPEAT : Redă repetat toate piesele (◀▶ verde).

RANDOM-REPEAT : Redă piesele aleator. (O piesă care a fost redată deja ar putea fi redată din nou.) (Butoanele ◀▶ roșu și ◀▶ verde luminează alternativ.)

TV SOUND CONNECT

Apăsați butonul **TV SOUND CONNECT** pentru a selecta modul TV SoundConnect.

Salt înainte

Dacă pe dispozitivul de pe care se realizează redarea există mai multe fișiere, după apăsarea butonului ▶▶ va fi selectat fișierul următor.

PORNIRE AUTOMATĂ

Legătură de pornire automată: Sincronizează sistemul Soundbar cu o sursă conectată prin mufa optică, astfel încât acesta să pornească odată cu televizorul.

Apăsați butonul **AUTO POWER**. După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

AUTO POWER Link ON: ● verde și ◀▶ alb luminează intermitent

AUTO POWER Link OFF: ● roșu și ◀▶ alb luminează intermitent

EFFECT SUNET

Apăsați butonul **SOUND EFFECT** de pe telecomandă pentru a selecta un mod de sunet (Voce, Sport, 3D Sound Plus, STANDARD). Selectați modul **STANDARD** dacă doriți să ascultați sunetul original. Se recomandă să selectați un mod de sunet în funcție de materialul sursă și de preferințele personale.

- Voce: (◀▶ roșu)
- Sport: (◀▶ verde)
- 3D Sound Plus (◀▶ alb)



- Soundbar este un nume proprietate Samsung.
- Controlați televizorul cu ajutorul telecomenzii acestuia.


CONEXIUNI

INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE

Puteți utiliza brida de montare pentru a fixa această unitate pe perete.


► Precauții la instalare

- Instalați numai pe un perete vertical.
 - La locația de instalare evitați temperatura sau umiditatea ridicate sau pereții care nu pot susține greutatea echipamentului.
 - Verificați duritatea peretelui. Dacă peretele nu este suficient de dur pentru a susține sistemul, ranforșați-l sau montați sistemul pe alt perete care îi poate susține greutatea.
 - Utilizați dibluri adecvate pentru perețele pe care montați sistemul (rigips, metal, lemn, etc.).
Dacă este posibil, fixați șuruburile de montat în grinzi.
 - Achiziționați șuruburile de fixare pe perete în funcție de tipul și grosimea peretelui pe care montați sistemul Soundbar.
 - Diametru : M5
 - Lungime : L 35 mm sau mai mult recomandat
 - Conectați cablurile între unitate și dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea pe perete.
 - Opriti echipamentul și scoateți-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.
1. Așezați ghidul de instalare lângă perete.
 - Ghidul de instalare trebuie să fie în poziție orizontală perfectă.
 - Instalați cu cel puțin 5 cm sub televizor, dacă acesta este montat pe perete.
 2. Marcați pe perete locul unde vor fi montate diblurile și apoi îndepărtați ghidul de instalare.
 3. Fixați suportul de perete și șuruburile la locația marcată.
 - Suportul din partea stângă este diferit de cel din partea dreaptă.
 4. Fixați cele două șuruburi de fixare în orificiile din spatele sistemului Soundbar, în părțile stângă și dreaptă.
 5. Introduceți cablul USB în partea din spate a sistemului Soundbar înainte de a-l monta pe perete.
 6. Introduceți șuruburile din partea din spate a sistemului Soundbar în orificiile suportului de montare pe perete. Pentru siguranța instalării, împingeți complet șuruburile suportului în partea inferioară a orificiilor.

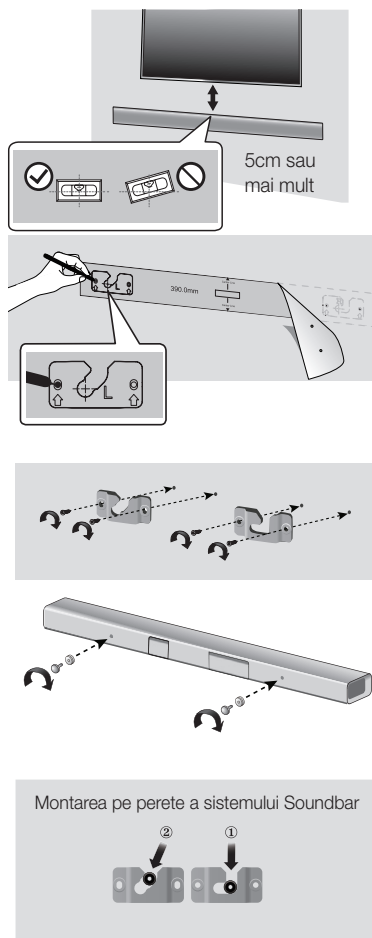


DETAȘAREA SUPORTULUI DE PERETE

1. Ridicați sistemul Soundbar așa cum este indicat în imagine, pentru a-l detașa de suportul de perete.

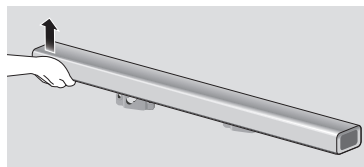


Detașarea sistemului Soundbar de la suportul de montare pe perete



- Nu vă agățați de unitatea montată și evitați impactul sau scăparea pe jos a unității.
- Fixați aparatul pe perete, pentru a nu cădea. Căderea aparatului poate provoca rănirea persoanelor sau avarierea produsului.
- Când unitatea este montată pe perete, nu permiteți accesul copiilor la cabluri, deoarece aceștia pot cauza căderea aparatului.
- Pentru a garanta funcționalitatea suportului montat pe perete, montați sistemul de sunet ca cel puțin 5 cm sub televizor, dacă acesta este montat pe perete.
- Din motive de siguranță, dacă nu montați unitatea pe perete, așezați-o pe o suprafață plană, fermă, pe care riscul de cădere este redus.


MONTAREA SUPORTULUI FĂRĂ A CONSULTA GHIDUL DE INSTALARE AL SUPORTULUI DE PERETE

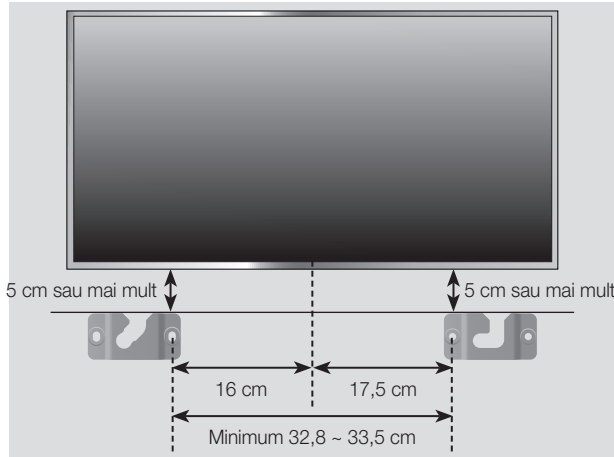

1. Așezați suportul din partea stângă pe perete, paralel cu podeaua, așa cum este indicat mai sus. Marcați locația diblurilor pe perete. Găuriți peretele în locurile marcate.
2. Potrivii găurile din perete cu cele ale suportului din partea stângă și apoi fixați un șurub în capătul din partea dreaptă. Strângeți șurubul până când se fixează ferm pe perete.
3. Așezați suportul partea dreaptă pe perete, paralel cu podeaua și aliniați cu suportul din partea stângă, așa cum este indicat mai sus. Marcați locația diblurilor pe perete. Găuriți peretele în locurile marcate.
4. Potrivii găurile din perete cu cele ale suportului din partea dreaptă și apoi fixați un șurub în capătul din partea dreaptă. Strângeți șurubul până când se fixează ferm pe perete.
 - Dacă montați suporturile de montare pe perete sub televizor, asigurați-vă că le fixați la cel puțin 5 cm sub televizor și că le aliniați cu centrul televizorului, așa cum se arată mai sus.
5. Introduceți șuruburile în găurile rămase și strângeți-le.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV EXTERN CU AJUTORUL CABLULUI AUDIO (ANALOGIC) SAU OPTIC (DIGITAL)

Unitatea este echipată cu o mufă pentru intrare optică și o mufă pentru intrare analogică și vă oferă două modalități de conectare la un televizor.

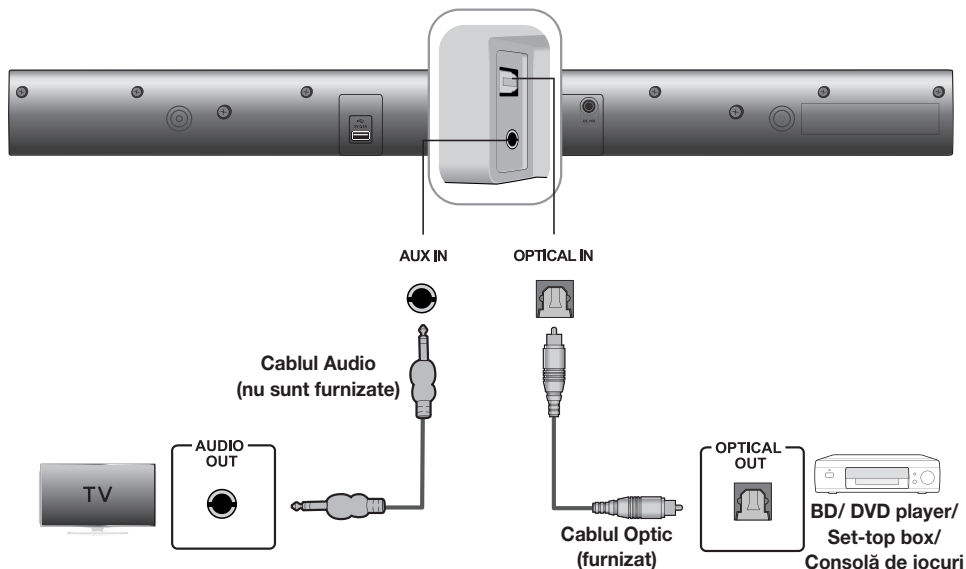

AUX IN

Conectați mufa **AUX IN** (Audio) a unității la mufa AUDIO OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă. Schimbați funcția la **AUX**.

sau,

OPTICAL IN


Conectați mufa **OPTICAL IN** (Audio) a unității la mufa OPTICAL OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă. Schimbați funcția la **D.IN**.









- Nu conectați cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priza de alimentare cu curent decât după ce ați realizat toate conexiunile.
- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

FUNȚII

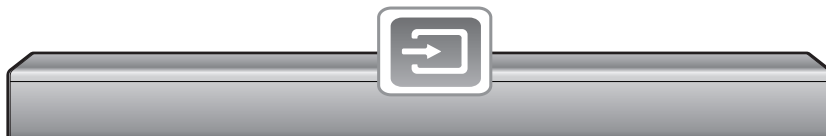MOD INTRARE

Apăsați un buton pentru mod de pe telecomandă sau butonul () de pe panoul superior al aparatului pentru a selecta modul dorit.








| Mod intrare | Afișaj |
|---|---|
| Mod D.IN (intrare Intrarea digitală optică) |  (Alb) |
| Intrare auxiliară |  (Roșu) |
| TV SoundConnect |  (Verde) |
| Mod BLUETOOTH |  (Alb) |
| Mod USB |  (Alb) |



- Utilizați cablul furnizat dacă dispozitivul de memorie flash USB nu poate fi conectat direct la unitate.

Unitatea se oprește automat în următoarele situații:

- Modul D.IN/BT/TV/USB
 - Dacă nu este emis semnal audio timp de 25 de minute.
- Modul AUX
 - Dacă nu este conectat cablul AUX timp de 25 de minute.
 - Dacă atunci când este activ modul de oprire automată nu este apăsat niciun buton timp de 8 ore când este conectat cablul AUX.
 - Pentru a ACTIVA sau a DEZACTIVA funcția de oprire automată, mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul .


| Închidere automată | LED |
|--------------------|--|
| ACTIVAT | Butoanele  verde și  roșu luminează intermitent |
| DEZACTIVAT | Butoanele roșu  și roșu  luminează intermitent |

BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth conectat la sistemul Soundbar pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

► Conectarea sistemul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă câști stereo compatibile Bluetooth.

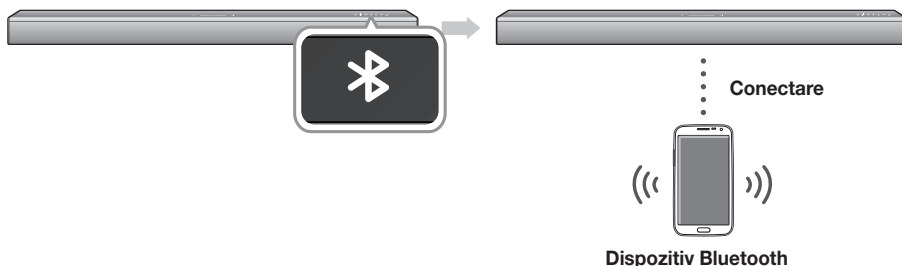

1. Apăsați butonul (↵) de pe panoul superior al unității principale sau butonul **Bluetooth** * de pe telecomandă pentru a selecta pictograma *.
- LED-ul * se va aprinde intermitent, indicând faptul că dispozitivul Bluetooth nu este conectat încă.
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru câști Stereo pe dispozitivul Bluetooth.
 - Veți vedea o listă a dispozitivelor scanate.
4. Selectați "[Samsung] Soundbar J-Series" din listă.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth este conectat cu succes la sistemul Soundbar, LED-ul * va înceta să lumineze intermitent.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth nu a fost împerecheat cu sistemul Soundbar, ștergeți dispozitivul "[Samsung] Soundbar J-Series" găsit de dispozitivul Bluetooth și căutați din nou sistemul Soundbar.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
 - Puteți asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Soundbar.
 - În modul BT, funcțiile Redare/Pauză/Înainte/Înapoi nu sunt disponibile. Totuși, aceste funcții sunt disponibile pe dispozitivele Bluetooth care acceptă AVRCP.



- Dacă atunci când conectați un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceți <0000>.
- Nu puteți împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- Conexiunea prin Bluetooth va fi întreruptă când sistemul Soundbar este oprit.
- Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth în următoarele situații:
 - Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
 - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
 - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcționează corect.
 - Rețineți că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile fluorescente și cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeași frecvență ca și dispozitivul Bluetooth pot cauza interferențe.
- Sistemul Soundbar acceptă date SBC (44.1kHz, 48kHz).
- Conectați numai la dispozitive Bluetooth care acceptă funcția A2DP (AV).
- Nu puteți conecta sistemul Soundbar la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcția HF (Hands Free).
- După împerechere, dacă sistemul Soundbar este în unul din modulele D.IN, AUX sau USB, selectarea dispozitivului "[Samsung] Soundbar J-Series" din lista de pe dispozitivul Bluetooth va schimba automat modul sistemului Soundbar la BT.

► PORNIREA prin Bluetooth

Când este activată funcția de pornire prin Bluetooth iar sistemul Soundbar este oprit, dacă un dispozitiv împerecheat anterior prin Bluetooth încearcă să se conecteze la sistemul Soundbar, acesta va porni automat.

1. Pentru a ACTIVA pornirea prin Bluetooth, apăsați butonul **Bluetooth POWER** de pe telecomandă când sistemul Soundbar este pornit.
2. Pe afișajul sistemului Soundbar vor apărea LED-urile ● roșu, ✖ alb și ⇨ verde.

| PORNIRE prin Bluetooth | LED |
|------------------------|---|
| ACTIVAT | Butoanele ● verde, ⇨ verde și ✖ alb luminează intermitent |
| DEZACTIVAT | Butoanele ● roșu, ⇨ verde și ✖ alb luminează intermitent |



- Disponibil numai dacă sistemul Soundbar apare în lista de dispozitive împerecheate prin Bluetooth. (Dispozitivul Bluetooth și sistemul Soundbar trebuie să fi fost împerecheate anterior.)
- Sistemul Soundbar va apărea între dispozitivele căutate pe dispozitivul Bluetooth numai când LED-ul Bluetooth luminează intermitent.
- În modul TV SoundConnect, sistemul Soundbar nu poate fi împerecheat cu alt dispozitiv Bluetooth.

► Pentru deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Soundbar

Puteți deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Soundbar. Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

- Sistemul Soundbar va fi deconectat.
- Când sistemul Soundbar este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, ✖ va lumina intermitent pe afișajul frontal al sistemului Soundbar.

► Deconectarea sistemului Soundbar de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați unul dintre butoanele pentru mod de pe telecomandă sau butonul (⇨) de pe panoul superior al aparatului pentru a trece din modul ✖ în alt mod sau a opri sistemul Soundbar.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aștepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Soundbar înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)



- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Soundbar și dispozitivul Bluetooth depășește 5 m.
- Soundbar se oprește automat după 25 de minute în starea Ready.

Informații suplimentare despre conexiunea Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acțiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau defecțiuni de funcționare când:
 - O parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Soundbar.
 - Este supus la variații electrice din cauza diverselor obstacole – pereți, colțuri sau elemente de partiționare a birourilor.
 - Este supus la interferențe electrice din partea unor dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și routere wireless LAN.
- Împerecheați sistemul Soundbar cu dispozitivul Bluetooth de la o distanță mică.
- Cu cât distanța dintre aparatul Soundbar și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanța este mai mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
- În zonele cu calitate scăzută a recepției, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcționeze corect.
- Conexiunea Bluetooth funcționează numai când aparatul este în apropiere unității centrale. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă distanța dintre dispozitive este mai mare decât raza de recepție. Chiar și în interiorul acestei raze de recepție, calitatea sunetului poate fi deteriorată de diverse obstacole – cum ar fi ușile sau pereții.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza interferențe electrice în timpul funcționării.

UTILIZAREA APLICAȚIEI SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instalarea aplicației Samsung Audio Remote


Pentru a controla aparatul de pe dispozitivul inteligent prin aplicația Samsung Audio Remote, descărcați aplicația Samsung Audio Remote din Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Accesarea aplicației Samsung Audio Remote

După ce instalați aplicația Samsung Audio Remote, urmați instrucțiunile din aceasta.

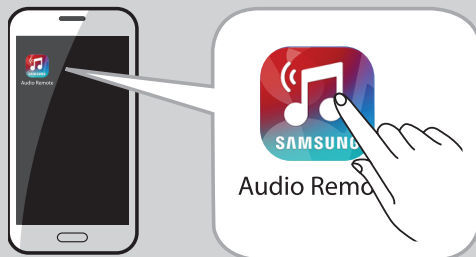

- Aplicația funcționează numai pe dispozitive mobile pe care rulează Android OS 3.0 sau o versiune ulterioară.
-

TV SOUNDCONNECT

Puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul Soundbar conectat la un televizor Samsung care acceptă funcția TV SoundConnect.

► Conectarea unui televizor la sistemul Soundbar



1. Porniți televizorul și sistemul Soundbar.

- Setati meniul „Adăugare dispozitiv nou” la „Activat” pe televizor.

2. Apăsati butonul (→) de pe panoul superior al aparatului sau butonul **TV SOUND CONNECT** de pe telecomandă pentru a selecta modul **TV**.

- LED-ul verde → se va aprinde intermitent, indicând faptul că televizorul nu este conectat încă.

3. Pe televizor va apărea un mesaj prin care vi se solicită activarea funcției TV SoundConnect. Pe ecranul televizorului este afișat „[Samsung] Soundbar”.

4. Selectați <Yes> de la telecomandă pentru a finaliza conectarea televizorului și a sistemului Soundbar.

- LED-ul verde → va înceta să lumineze intermitent când televizorul a fost conectat cu succes.



- Comutarea modului sistemului Soundbar de la TV la alt mod, încheie automat funcția TV SoundConnect.
- Pentru a conecta sistemul Soundbar la alt televizor, trebuie încheiată conexiunea existentă.
- Pentru a întrerupe conexiunea existentă, mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul ►|| de pe telecomandă sau comutați în alt mod. Pentru a vă conecta la alt televizor, parcurgeți pașii 1 - 4 de mai sus.



- Funcția TV SoundConnect (SoundShare) este acceptată de unele televizoare Samsung lansate după 2012. Înainte de a începe, verificați dacă televizorul acceptă funcția TV SoundConnect (SoundShare). (Pentru detalii suplimentare, consultați manualul televizorului.)
- Dacă televizorul Samsung este lansat înainte de 2014, consultați meniul de setare SoundShare.

- Dacă distanța dintre televizor și sistemul Soundbar depășește 5 m, conexiunea ar putea fi instabilă sau sunetul s-ar putea întrerupe. În această situație, schimbați poziția televizorului sau a sistemului Soundbar astfel încât să se afle în raza de acoperire și apoi restabiliți conexiunea prin TV SoundConnect.



- Zona de acoperire a funcției TV SoundConnect:
 - Rază de împerechere recomandată: 50 cm
 - Rază de acțiune recomandată: 5 m
- Butoanele **Redare/Pauză**, **Înainte**, **Înapoi** nu sunt active în modul TV SoundConnect.

► Utilizarea funcției de pornire la conectarea prin Bluetooth

Funcția Bluetooth POWER On este disponibilă după ce ați conectat cu succes sistemul Soundbar la un televizor compatibil Bluetooth utilizând TV SoundConnect. Când funcția Bluetooth POWER On este PORNITĂ, pornirea sau oprirea televizorului va determina pornirea sau oprirea sistemului Soundbar.

1. Conectați televizorul la sistemul Soundbar prin funcția TV SoundConnect.

2. Apăsati butonul **Bluetooth POWER** de pe telecomanda sistemului Soundbar. Pe afișajul sistemului Soundbar vor apărea LED-urile ●, verde sau roșu, ✱ alb și → verde.


- Verde ● : Sistemul Soundbar pornește și se oprește când porniți și opriți televizorul.
- Roșu ● : Sistemul Soundbar se oprește când opriți televizorul.



- Această funcție este acceptată de televizoarele Samsung lansate începând cu 2013.

USB

Puteți reda fișiere muzicale de pe dispozitive de stocare USB cu ajutorul sistemului Soundbar.

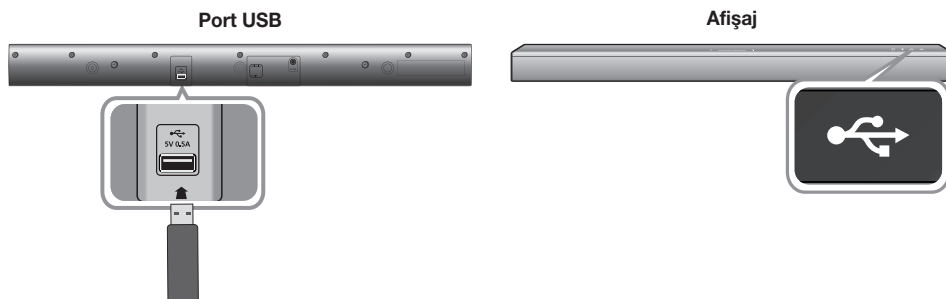

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB al aparatului.
2. Apăsați butonul () de pe panoul superior al aparatului sau butonul **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul **USB**.
 - LED-ul va clipi indicând faptul că dispozitivul USB nu este conectat încă sau sistemul Soundbar este în modul oprit/pauză sau în modul "fără date".
 - LED-ul va înceta să lumineze intermitent când dispozitivul USB a fost conectat cu succes.
 - Sistemul Soundbar se oprește automat (Oprește automată) dacă nu a fost conectat niciun dispozitiv USB timp de peste 25 de minute.


► Înainte de conectarea unui dispozitiv USB

Acordați atenție următoarelor aspecte:

- Acest produs ar putea să nu fie compatibil cu anumite tipuri de suporturi de stocare USB.
- Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16 și FAT32.
 - Sistemul NTFS nu este acceptat.
- Conectați un dispozitiv USB direct la portul USB al aparatului. În caz contrar, ar putea apărea probleme de compatibilitate USB.
- Nu conectați mai multe dispozitive de stocare la aparat printr-un cititor de carduri multiplu. Este posibil să nu funcționeze corect.
- Protocoalele PTP ale camerelor digitale nu sunt acceptate.
- Nu scoateți dispozitivul USB în timp ce transferați fișiere.
- Fișierele muzicale protejate prin DRM (MP3, WMA) de pe un site web comercial nu pot fi redade.
- Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
- Telefoanele mobile nu sunt acceptate.
- Listă de compatibilitate:

| Format | Codec | Rate de Eșantionare | Rată de biți |
|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| *.mp3 | MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | | |
| | MPEG 2 Layer3 | | |
| *.wma | MPEG 2,5 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps |
| | Wave_Format_MSAudio1 | | |
| | Wave_Format_MSAudio2 | | |
| *.aac | AAC | 16KHz ~ 96KHz | 48kbps~320kbps |
| | AAC-LC | 16KHz ~ 96KHz | 128kbps~192kbps |
| | HE-AAC | 24KHz ~ 96KHz | 48kbps~64kbps |
| *.wav | - | 16KHz ~ 48KHz | max. 3000 kbps |
| *.ogg | OGG 1.1.0 | | 50kbps~500kbps |
| *.flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | max. 3000 kbps |

ACTUALIZAREA SOFTWARE

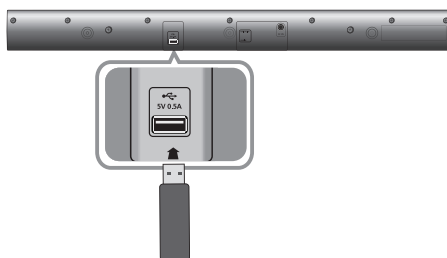

Samsung ar putea oferi în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului Soundbar.

Dacă este disponibilă o actualizare, puteți realiza actualiza firmware-ul prin conectarea unei unități USB cu versiunea de actualizare firmware la portul USB al sistemului Soundbar.

Dacă există mai multe fișiere de actualizare, trebuie să le copiați individual pe dispozitivul USB și să le utilizați pe rând pentru a actualiza firmware-ul.

Accesați Samsung.com sau contactați centrul de asistență telefonică Samsung pentru informații suplimentare despre descărcarea fișierelor de actualizare.



- Aparatul este echipat cu funcția DUAL BOOT. Dacă actualizarea firmware eșuează, o puteți realiza din nou.



- Introduceți unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB al unității principale.
- Actualizarea firmware-ului ar putea să nu funcționeze corect dacă fișierele audio acceptate de sistemul Soundbar sunt memorate pe dispozitivul de stocare USB.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării actualizărilor. Unitatea se va opri automat după instalarea actualizării firmware-ului.
- După resetare, toate setările sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Vă recomandăm să notați setările, pentru a le putea reimplimenta după actualizare. Dacă procedura de actualizare a firmware-ului eșuează, vă recomandăm să formatați unitatea USB în sistem FAT16 și să reîncercați.
- După actualizarea software-ului, opriți sistemul și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul (▶||) de pe telecomandă. LED-ul roșu ● va lumina intermitent și unitatea se va opri. Actualizarea este finalizată.
- Nu formatați unitatea USB în format NTFS. Sistemul Soundbar nu acceptă sistemul de fișiere NTFS.
- În funcție de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.

DEPANARE

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

| Unitatea nu poate fi pornită. | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? | → Conectați cablul de alimentare la priză. |

| O funcție nu operează când butonul este apăsat. | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Există electricitate statică în atmosferă? | → Scoateți cablul de alimentare și reconectați-l. |

| Nu este emis sunet. | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Funcția Mute este activată? | → Apăsați butonul Mute pentru a anula funcția. |
| <ul style="list-style-type: none"> Volumul este dat la minim? | → Reglați Volumul. |

| Telecomanda nu funcționează. | |
|---|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> S-au consumat bateriile? | → Înlocuiți bateriile cu unele noi. |
| <ul style="list-style-type: none"> Ați conectat corespunzător televizorul? | → Mutați mai aproape de unitate. |

| Conectarea TV SoundConnect (împerecherea cu televizorul) a eșuat. | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Televizorul acceptă funcția TV SoundConnect? | → Funcția TV SoundConnect este acceptată de unele televizoare Samsung lansate după 2012. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă funcția TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> Versiunea firmware a televizorului este cea mai recentă? | → Actualizați firmware-ul televizorului la ultima versiune. |
| <ul style="list-style-type: none"> A survenit o eroare la conectare? | → Apelați centrul de service Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> Resetați TV MODE și realizați din nou conexiunea. | → Mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul ► pentru a reseta conexiunea TV SoundConnect. |

ANEXĂ

SPECIFICAȚII

| | | |
|---------------------|--|--|
| Nume model | HW-J250 | |
| GENERAL | USB | 5 V / 0.5 A |
| | Greutate | 1.8 Kg |
| | Dimensiuni (L x Î x l) | 720 x 67 x 75 mm |
| | Interval temperatură de funcționare | +5 °C la +35 °C |
| | Interval umiditate de funcționare | 10 % la 75 % |
| AMPLIFICATOR | Putere de ieșire nominală | 80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz) |
| | Raport semnal/zgomot (intrare analogică) | 65 dB |
| | Separare (1kHz) | 65 dB |

* Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea și sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează directive AES (Audio Engineering Society).

* Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.
- Pentru informații despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați eticheta atașată produsului.

※ Notificare de licență open source

- Pentru informații suplimentare despre componentele open source utilizate cu acest aparat, accesați site-ul web: <http://opensource.samsung.com>
- Pentru a trimite întrebări și solicitări referitoare la software-ul open source, contactați Samsung prin e-mail (oss.request@samsung.com).



Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declarația oficială de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.samsung.com>. Accesați Support (Asistență) > Search Product Support (Căutare asistență pentru produs) și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din Uniunea Europeană.

SAMSUNG

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul SAMSUNG pentru asistență clienți.

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|----------|---|---|
| ■ Europe | | |
| AUSTRIA | 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) | www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French) |
| BOSNIA | 051 331 999 | www.samsung.com/support |
| BULGARIA | 07001 33 11 , sharing cost | www.samsung.com/bg/support |
| CROATIA | 062 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648) | http://www.samsung.com/hu/ support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|-------------|---|--|
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 090 726 786 | www.samsung.com/si/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| POLAND | 0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| ROMANIA | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No. | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support www.samsung.com/ch/support (German) |
| SWITZERLAND | 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch_fr/ support (French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |



[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor
acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.

În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protecției resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-l contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

